

PERSONLIG SIKKERHET

• Komfortabel partikkelmaske P3



• Hørselsvern



• Komfortbriller



• Gjenbrukbar verneedress




• Sikkerhetshansker



Smådefekter etter sliping



- ▶ Fjern støvkorn med 3M™ Finesse-it™ Trizact™ filmrondell, 32 mm, kornstørrelse 3000 på støvfjerningsverktøy.

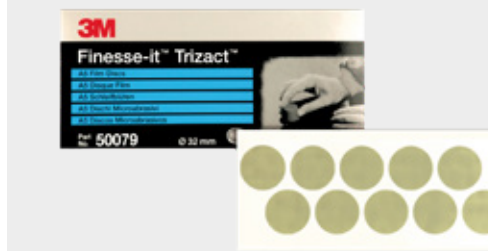

466LA Trizact™ A5
Rondeller 3000



3M™ Mini eksentersliper,
trykkluft

Defekter i slipeområde



- ▶ Reduser sliperiper med 3M™ Trizact™ finrondell 443SA, kornstørrelse 8000, 75 mm på eksentersliper.




3M™ Trizact™
Finrondell 8000



Festool LEX 3 77




- ▶ Slip området med 3M™ Hookit™ Purple Finishing Film sliperondell 260L, kornstørrelse P1500 til P2000.

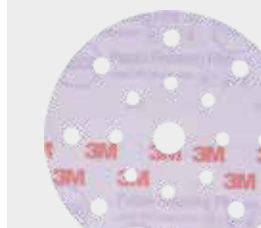

3M™ Hookit™ 260L+




Festool LEX 3 150/3

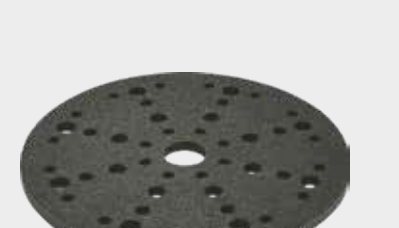

Festool mellomleggspad



- ▶ Reduser sliperiper med 3M™ Trizact™ finrondell 443SA, kornstørrelse 3000, 150 mm på eksentersliper.
- ▶ Reduser sliperiper med 3M™ Trizact™ finrondell 443SA, kornstørrelse 8000, 150 mm på eksentersliper.

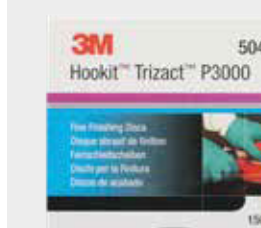

3M™ Trizact™
Finrondell 3000



3M™ Trizact™
Finrondell 8000


Polering



- ▶ Påfør litt 3M™ Perfect-It™ Famous etterbehandlingsmateriale på en lilla skumpad på den roterende poleringsmaskinen.
 - ▶ Poler i et overlappende mønster med følgende rotasjonsturtall: 600 til 1400 o/min
 - ▶ Under poleringen må du alltid prøve å holde paden flatt mot overflaten for å unngå hopping. Reduser trykket mot slutten av rubbingen for enkel fjerning av rester.
- Merk: Jo mykere belegg, desto lavere må temperaturen og dermed o/min. være.



3M™ Perfect-It™
Famous Finish

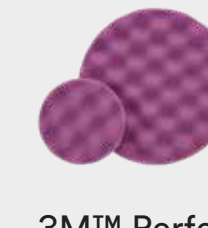

3M™ Perfect-It™
Hookit lilla vafflet
poleringspad



3M™ Perfect-It™
Quick Connect
dobbeltsidig lilla
vafflet poleringspad



3M™ Perfect-It™
Rosa høy ytelse
Premium
mikrofiberklut



Festool
SHINEX
RAP 150

Kontroll



- ▶ Hvis sliperiper fra det første poleringstrinnet fortsatt vises etter at du har inpsisert overflaten, må du gjenta poleringstrinnet.
- Merk: Det er viktig å fjerne alle sliperiper på dette trinnet for å unngå at de dukker opp igjen ved slutten av poleringsprosessen.



3M™ Perfect-It™
Kontrollspray



3M™ Avfettingspapir

Finpolering



- ▶ Poler området på nytt for å sikre en høyglansfinish uten å påføre ytterligere poleringsmiddel på skumpaden.
- ▶ Poler området og omgivelsene rundt i et overlappende mønster med et rotorturtall på 600 til 1400 o/min.
- ▶ Hold poleringspaden flatt mot overflaten for å sørge for ensartet utseende og glanset etterbehandling, og reduser trykket mot slutten av poleringstrinnet.
- ▶ Tørk av overflødig poleringsmiddel og undersøk området – dette holder for de fleste farger.
- ▶ Ved vanskelige farger (svært mørke eller svart) – fjern hologrammene med 3M™ Perfect-It™ Ultrafina SE Rubbing og blå poleringspader.



3M™ Perfect-It™
Famous Finish



3M™ Perfect-It™
Hookit lilla vafflet
poleringspad



3M™ Perfect-It™
Quick Connect
dobbeltsidig lilla
vafflet poleringspad



3M™ Perfect-It™
Rosa høy ytelse
Premium
mikrofiberklut